

Kurzanleitung Touch15 Anschluss an Schnittstellen

1. Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung **4.2.2. Rückansicht**

Dies geschieht durch Druck auf die Verriegelungspunkte und dem Hochschieben der Abdeckung.

2. Stecken Sie nun ihre Zusatzgeräte in die entsprechende Schnittstelle

Nur bei den seriellen Anschlüssen (z.B. Drucker) muss auf die Nummer der Schnittstelle geachtet werden. Auf die 1 deutet der blaue Pfeil. 2 wäre die Linke daneben.

Bei USB-Anschlüssen ist der Steckplatz egal.



Abb. 2: Rückansicht

4.2.3. Schnittstellen und Anschlüsse

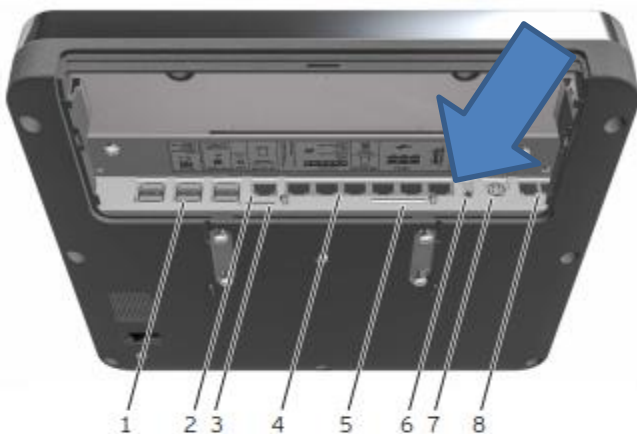


Abb. 3: Schnittstellen und Anschlüsse

Pos.	Benennung	Beschreibung
1	Ein- und Austaster	
2	Lautsprecher	
3	Verriegelung Schnittstellenabdeckung	
4	Schnittstellenabdeckung	Abdeckung für Schnittstellen und Anschlüsse (siehe im Kapitel 4.2.3 „Schnittstellen und Anschlüsse“ auf Seite 18).
5	Kundendienst-	Für den Anschluss einer Kun-

Pos.	Benennung	Beschreibung
1	USB-Schnittstellen	Sechs USB 2.0-Schnittstellen für Zusatzgeräte und Speichermedien.
2	Netzwerk	Netzwerkschnittstelle, RJ45.
3	SIM-Karten-Steckplatz	Für Standard-Mini-SIM-Karten (25 x 15mm).
4	Serielle Schnittstellen	Sechs serielle Schnittstellen für Zusatzgeräte, RJ45.
5	Kartenschnittstelle	Steckplatz für SD und SDHC-Speicherkarten.
6	Audioanschluss	Anschluss für Stereolautsprecher.
7	Stromanschluss	Anschluss für Netzteil PS61.
8	Schubladenan-schluss	Zwei Schnittstellen für Kassenschubladen.

3. Schließen Sie die Abdeckung

Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig wieder an ihren Platz an. Dabei sollte sie ca. 1-2cm oben überstehen. Schieben Sie nun die Abdeckung wieder nach unten. Die Verriegelungsknöpfe springen dann bündig heraus. Achtung! Bitte achten Sie darauf keine Kabel zu quetschen oder zu beschädigen.